


**Памятка для потребителя блок-фары ГАЗ 2217 NEXT
тип ALRU.676512.125, тип ALRU.676512.126.**




Блок-фары автомобильные тип ALRU.676512.125 (левая), тип ALRU.676512.126 (правая)
0 301 215 201 ТУ предназначены для установки на автомобили ГАЗ 2217 NEXT и модификации с бортовой сетью +12 В и выполняет следующие функции: - ближний свет;

- дальний свет;
- габаритный огонь передний;
- указатель поворота передний;
- дневной ходовой огонь

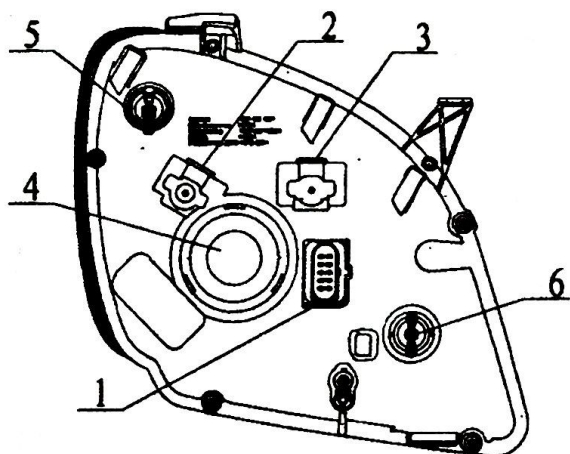

Разъем блок-фары

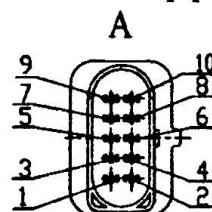

номер контакта	цепь
1	не используется
2	дневной ходовой огонь
3	масса
4	дальний свет
5	масса эл. корректора
6	габаритный свет
7	управл. сигнал эл. корректора
8	указатель поворота
9	+12 В эл. корректора
10	ближний свет

рис.1 Блок-фара ALRU.676512.125 (левая)

Органы управления фары ALRU.676512.126 (правая) расположены симметрично.

Установка блок-фары в автомобиль производится специалистами СТО штатными крепежными деталями (входят в комплектацию автомобиля). Подключение к бортовой сети осуществляется с помощью разъема поз. 1.

Конструкция блок-фары позволяет производить регулировку светового луча зубчатым колесом поз.2 в вертикальной плоскости в диапазоне $\pm 3^\circ$ и зубчатым колесом поз.3 в горизонтальной плоскости в диапазоне $\pm 2^\circ$, а также дополнительную корректировку в вертикальной плоскости на угол $-3^\circ 20'$ встроенным электрическим корректором, с помощью управляющего устройства (входит в комплектацию автомобиля), установленного в салоне автомобиля.

В блок-фаре применены лампы накаливания:

- ближний/дальний свет - Н4; 12В, 55/60 Вт;
- габаритный огонь - W5W 12В, 5Вт;
- указатель поворота - PY21W 12В, 21Вт.
- дневной ходовой огонь - P21W .

Внимание! При замене использовать лампы в строгом соответствии с указанным типом, напряжением и мощностью! Производитель настоятельно рекомендует использовать лампы производства фирм Филипс и Осрам.

Замена ламп осуществляется в следующей последовательности:

1. Снять крышку поз.4 .
2. Отсоединить электрические колодки разъемов лампы ближнего/дальнего света (при неисправности лампы ближнего, дальнего света) и габаритного огня (при неисправности лампы габаритного огня). Повернуть и извлечь патрон УП или ДХО.
3. Откинуть пружину крепления лампы и извлечь неисправную лампу ближнего, дальнего света из рефлектора. Извлечь неисправные лампы УП, ДХО и габаритного огня из соответствующих патронов.
4. Установить исправные лампы и произвести сборку блок-фары в обратном порядке.

Фару следует хранить в сухом, проветриваемом помещении при отсутствии в окружающем воздухе агрессивных примесей, вызывающих коррозию. Хранение должно осуществляться в заводской упаковке.

Изготовитель гарантирует соответствие блок-фар требованиям 0 301 215 201 ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения блок-фар - 2 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

Гарантийный срок эксплуатации и гарантийная наработка устанавливаются со дня продажи, но не позднее 6 месяцев со дня получения изделий с завода-изготовителя.