




# СХЕМА УСТАНОВКИ / FITTING INSTRUCTIONS

Установка должна производиться на чистом сухом автомобиле! ТЕМПЕРАТУРА УСТАНОВКИ НЕ НИЖЕ +5°C

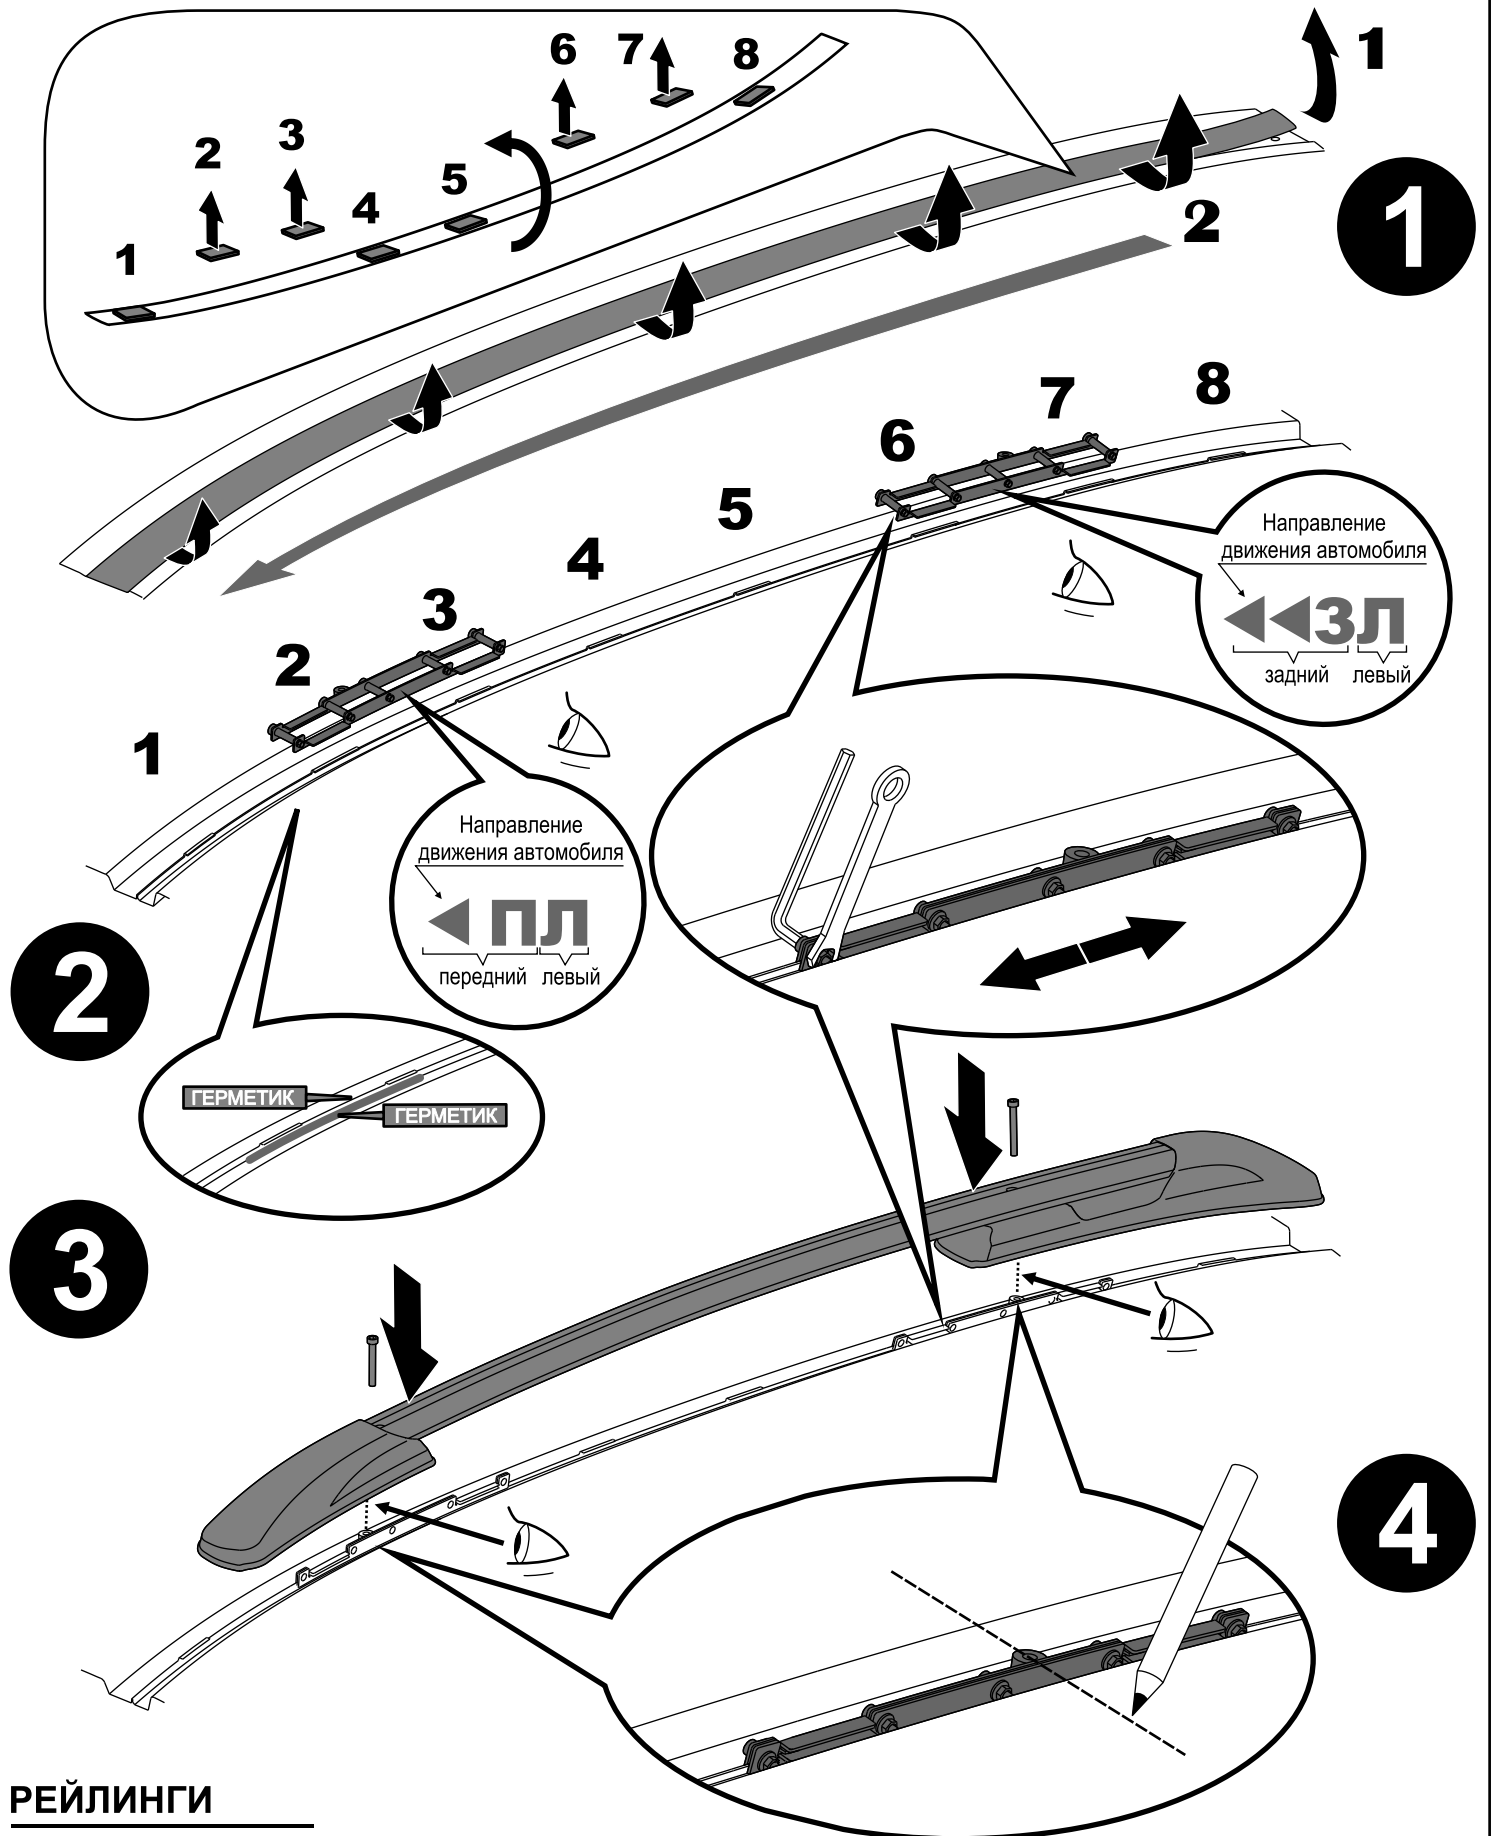


РЕЙЛИНГИ  
**LADA XRAY**


ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ [www.aps163.ru](http://www.aps163.ru)

# СХЕМА УСТАНОВКИ / FITTING INSTRUCTIONS


5

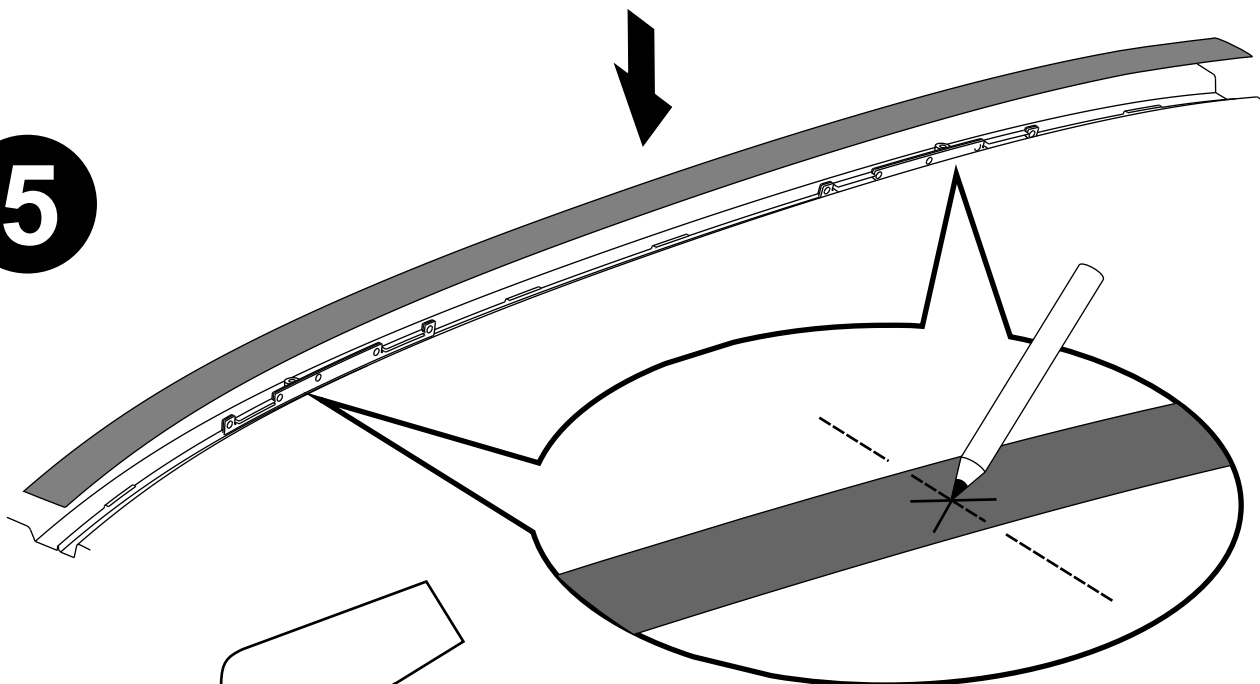


6

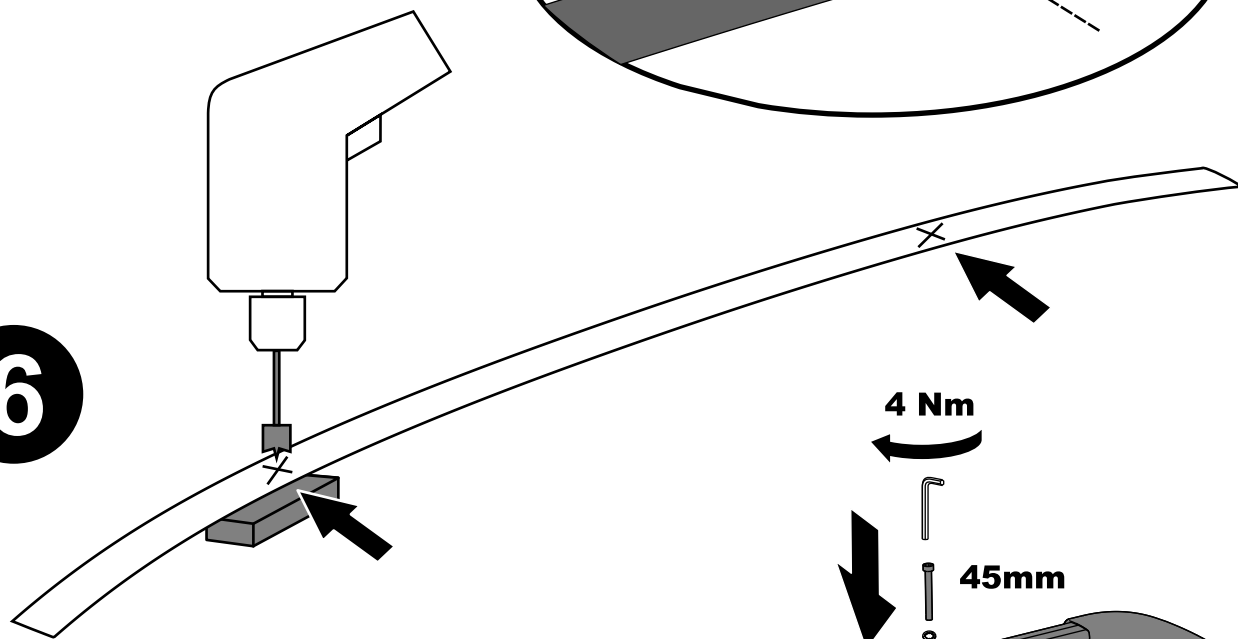

7

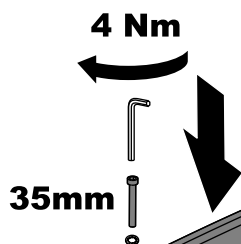

8

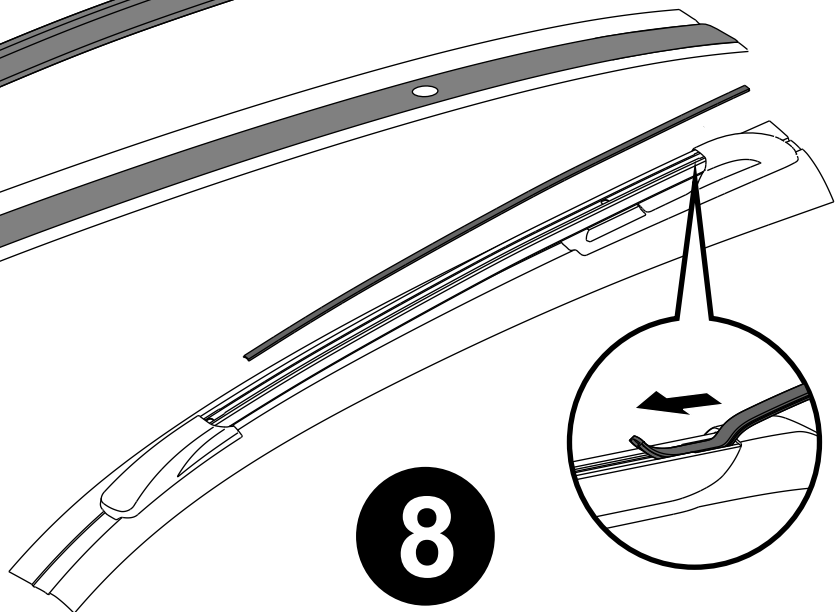

РЕЙЛИНГИ  
**LADA XRAY**

ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ [www.aps163.ru](http://www.aps163.ru)