РЕЙЛИНГИ-БАГАЖНИКИ *“LADA-GRANTA ЛИФТБЕК”*

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ВАЖНО!

Данный вид изделия предназначен для установки на автомобили LADA-GRANTA Лифтбек.
Максимальная дополнительная нагрузка на изделие 50кг, в соответствии с допустимой нагрузкой на крышу автомобиля.
На внутренней стороне профиля рейлинга имеется продольный паз для крепления поперечин.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
Рейлинг в сборе прав./лев. - 1шт./1шт.; Винт М6 - 6шт.; Ключ шестигранный - 1шт.; Протектор крыши.
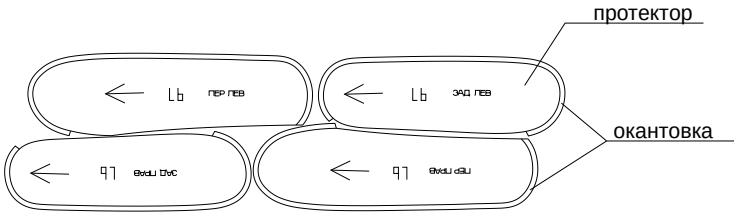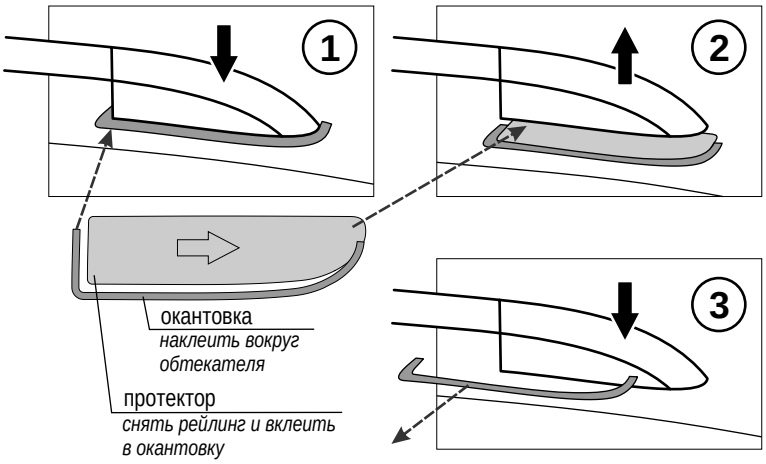
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ:
1. Открыть переднюю и заднюю дверь автомобиля.
2. Демонтировать резиновый уплотнитель двери, откинув его начиная от задней двери до лобового стекла. Крепежные отверстия закрыты изолентой. Рекомендуется проколоть в ней отверстия под крепежные винты, начиная с переда автомобиля в 1,3 и 4 резьбе. Установить рейлинг на соответствующую сторону.
3. Закрепить рейлинг на кузове при помощи винтов, входящих в комплект поставки изделия, в следующей последовательности: наживить по три винта с каждой стороны автомобиля на 2-3 нитки , а затем затянуть винты вначале на среднем кронштейне (плотно прижав рейлинг к крыше), а после на двух крайних.
4. Произвести установку протектора крыши. По периметру обтекателей рейлингов на поверхность крыши наклеить соответствующие окантовки протекторов (см. Рисунок). Демонтировать рейлинги. В получившиеся окна внутри окантовок, установить соответствующие протектора (стрелки на протекторах соответствуют направлению движения автомобиля). Разглаживающими движениями плотно прижать протекторы к поверхности крыши. Демонтировать окантовки.
Протектор исключает возможность любого механического повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля. Поэтому его монтаж должен быть проведен с особой тщательностью.
5. Повторно установить РЕЙЛИНГИ на крышу.